TROPF-BLUMAT

TROPF-BLUMAT
ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα ποτίσματος Tropf-Blumat.

Το Tropf-Blumat είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ποτίσματος που λειτουργεί χωρίς ρεύμα και ηλεκτρονικά στοιχεία. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Tropf-Blumat είναι ότι κάθε φυτό ποτίζεται ξεχωριστά! **Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη ανάπτυξη του φυτού και λιγότερη κατανάλωση νερού.**

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης επεξηγείται η εγκατάσταση βήμα προς βήμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες στην αρχική μας σελίδα.

Καλή διασκέδαση με τα φυτά σας και το πότισμα!

Προβλεπόμενη χρήση:
Πότισμα με σταγόνες για φυτά εξωτερικού χώρου.

Προτεινόμενοι τομείς εφαρμογής:
Φυτά σε ταράτσες, μπαλκόνια, θερμοκήπια, πολυσήραγγες, υπερυψωμένα κρεβάτια.

Για όλα τα φυτά:
Το σύστημα Tropf-Blumat μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για το πότισμα φρούτων και λαχανικών. Όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Αυστριακού Διατάγματος για το Πόσιμο Νερό και όλες οι τιμές κυμαίνονται σημαντικά κάτω από τις οριακές τιμές. Τα προϊόντα Tropf-Blumat δεν περιέχουν BPA και φθαλικές ενώσεις.

Smart & Simple:
Τα φυτά ελέγχουν το πότισμα, χωρίς χρονόμετρο, χωρίς εφαρμογή. Πιστεύουμε, μάλιστα, ότι είναι ακόμα καλύτερο από οποιαδήποτε εφαρμογή. Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και στείλτε στους φίλους σας όμορφες εικόνες από τα φυτά σας.

Βιωσιμότητα:
Αποφασίστε μόνοι σας. Το Tropf-Blumat δεν απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα και χρησιμοποιεί νερό μόνο σύμφωνα με τις ανάγκες. Τα πλαστικά μέρη διαθέτουν προστασία από τις ακτίνες UV για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής. Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αγοραστούν και να αντικατασταθούν ξεχωριστά.

Εγγύηση:
Θέλουμε να είστε ευχαριστημένοι. Προσφέρουμε εγγύηση 36 μηνών για όλα τα προϊόντα Blumat από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση παραπόνων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή απευθείας με εμάς (info@blumat.at).

Ποιότητα Made in Austria.

blumat.com

FUNCTION

Blumat®

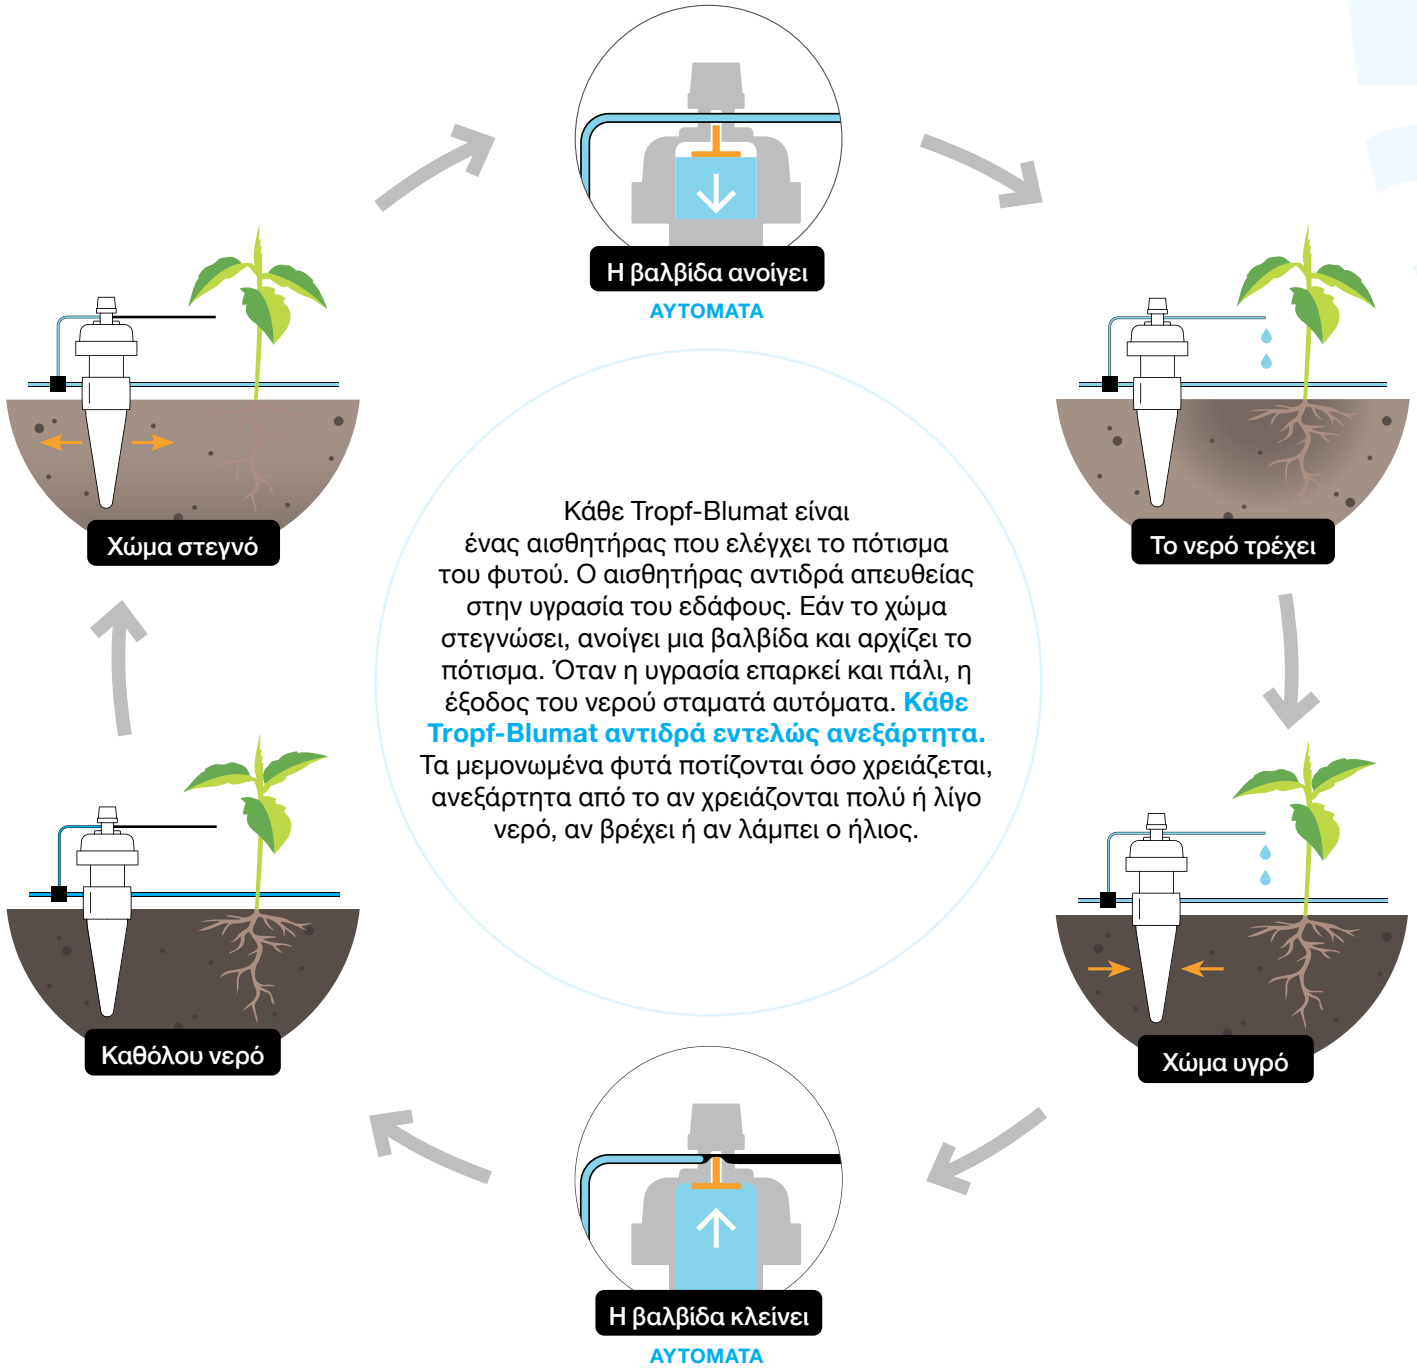

Κάθε Tropf-Blumat είναι ένας αισθητήρας που ελέγχει το πότισμα του φυτού. Ο αισθητήρας αντιδρά απευθείας στην υγρασία του εδάφους. Εάν το χώμα στεγνώσει, ανοίγει μια βαλβίδα και αρχίζει το πότισμα. Όταν η υγρασία επαρκεί και πάλι, η έξοδος του νερού σταματά αυτόματα. **Κάθε Tropf-Blumat αντιδρά εντελώς ανεξάρτητα.** Τα μεμονωμένα φυτά ποτίζονται όσο χρειάζεται, ανεξάρτητα από το αν χρειάζονται πολύ ή λίγο νερό, αν βρέχει ή αν λάμπει ο ήλιος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ Α

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Συνδέστε τον μειωτήρα πίεσης σε μια βρύση ή σε μια αντλία με δοχείο διαστολής.
- Η πίεση ρυθμίζεται σταθερά στο 1 bar.
- Τα φυτά μπορεί να βρίσκονται έως και 4 μέτρα ψηλότερα ή 3 μέτρα χαμηλότερα.
- Με έναν μειωτήρα πίεσης μπορούν να τροφοδοτούνται έως και 250 αισθητήρες Tropf-Blumat.

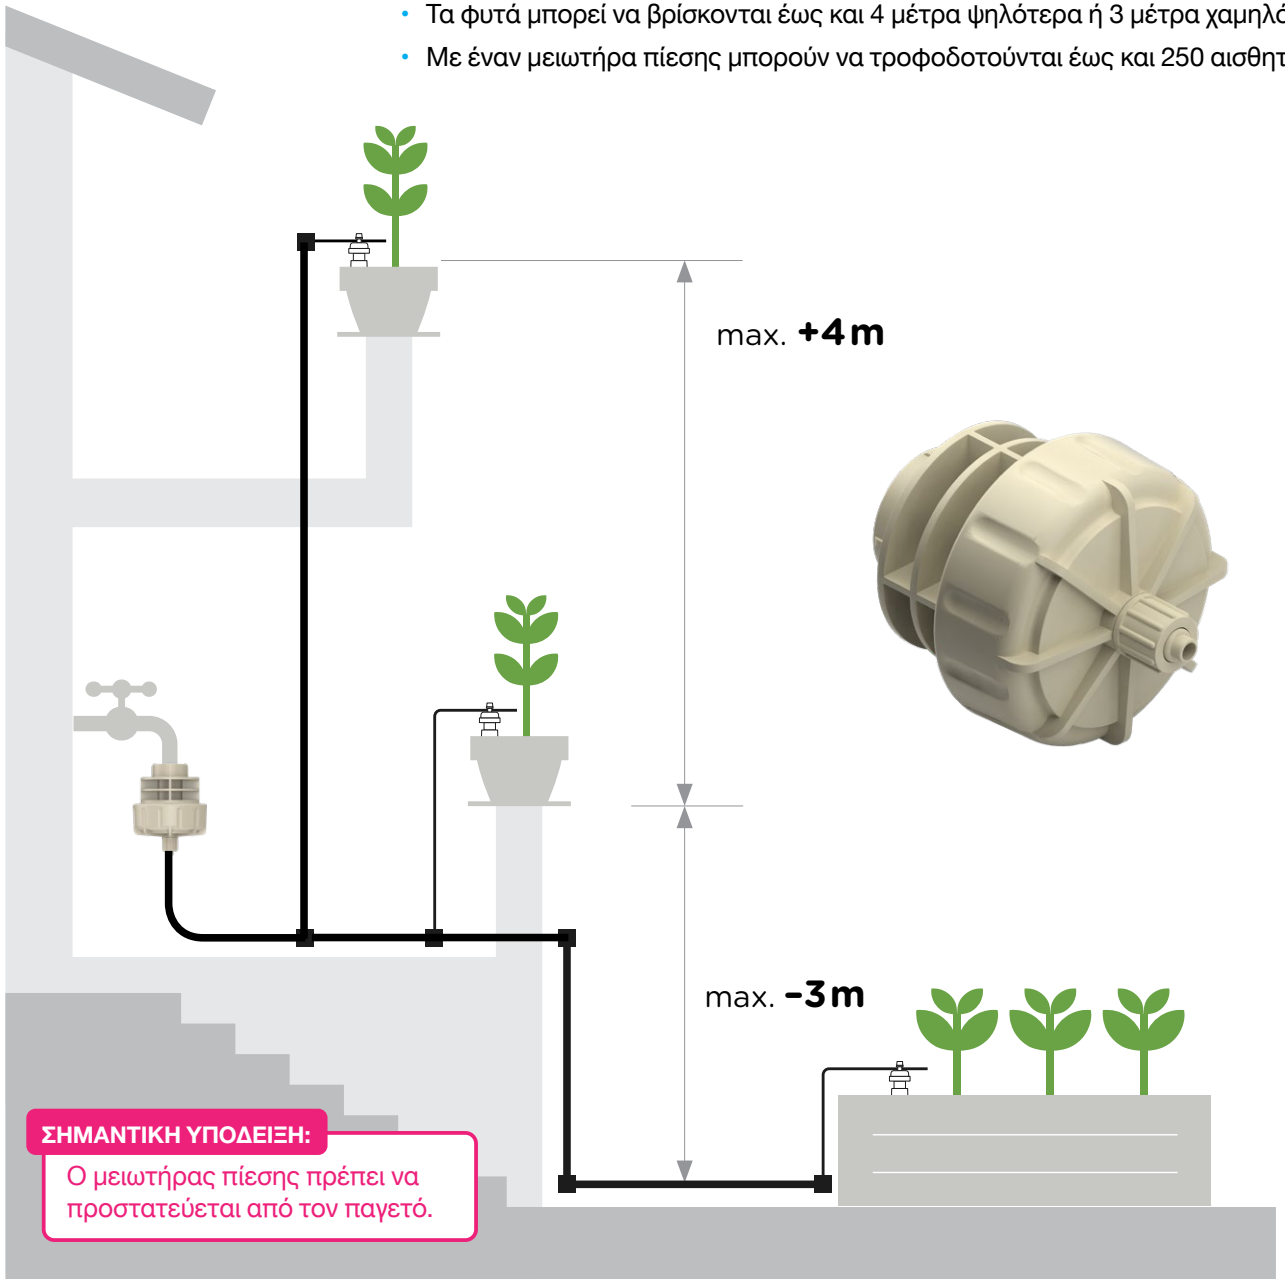

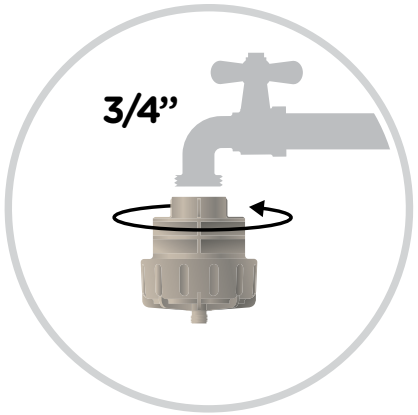

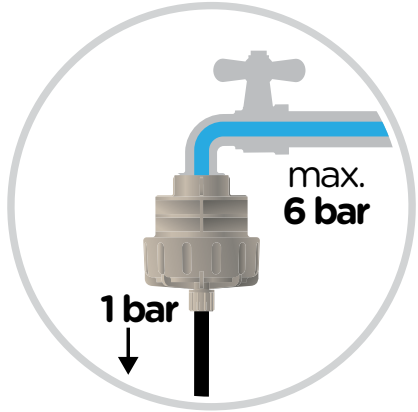

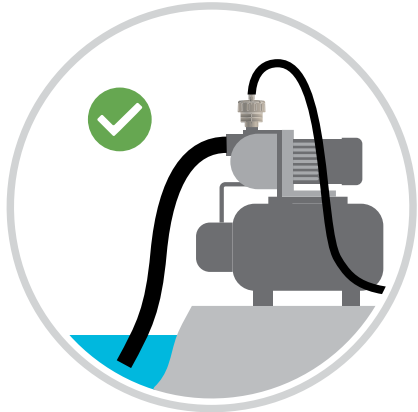

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ο μειωτήρας πίεσης πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ Β

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

- Τοποθετήστε τον σύνδεσμο υψηλής δεξαμενής σε οποιοδήποτε δοχείο. Για τον σκοπό αυτό, κάντε μια τρύπα διαμέτρου 12 mm.
- Η δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται πάντα ψηλότερα από τα φυτά (στάθμη νερού τουλάχιστον 0,5 μέτρα και μέγιστο 14 μέτρα υψηλότερη).
- Ειδικά σε περίπτωση χρήσης βρόχινου νερού, τοποθετήστε επιπλέον το φίλτρο δεξαμενής.

Η σύστασή μας: Η στάθμη του νερού θα πρέπει να κυμαίνεται τουλάχιστον 1 μέτρο πάνω από τους αισθητήρες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μια αδιαφανής δεξαμενή με καπάκι μειώνει την ανάπτυξη φυκιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μετά τον σύνδεσμο υψηλής δεξαμενής, τοποθετήστε μια βαλβίδα διακοπής στο λάστιχο τροφοδοσίας, που θα διευκολύνει μετέπειτα τη ρύθμιση και τον καθαρισμό της δεξαμενής.

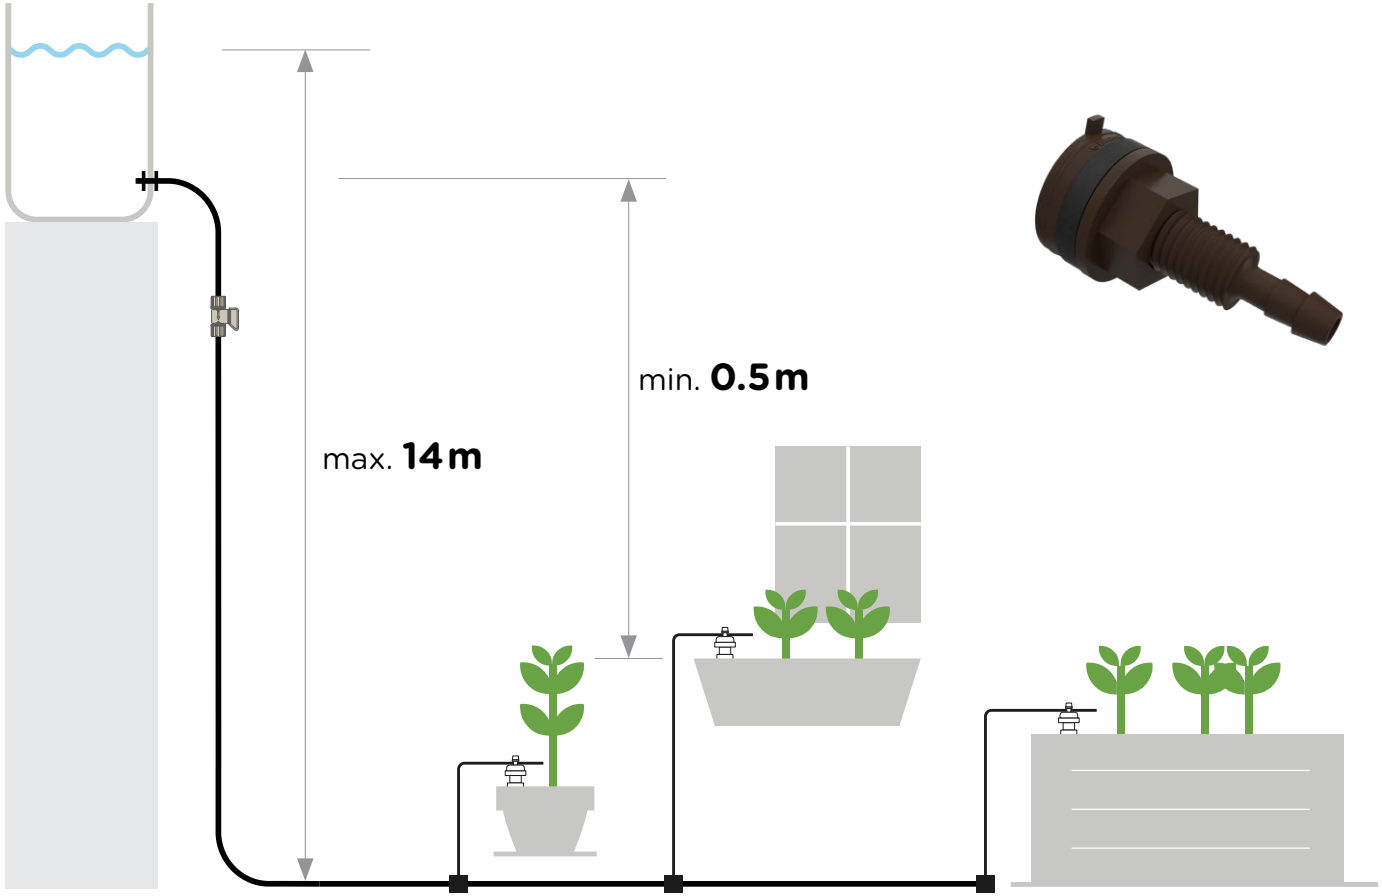

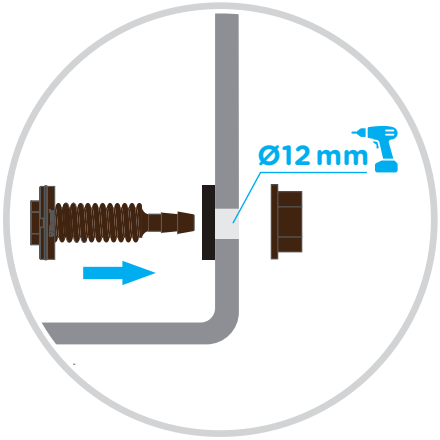

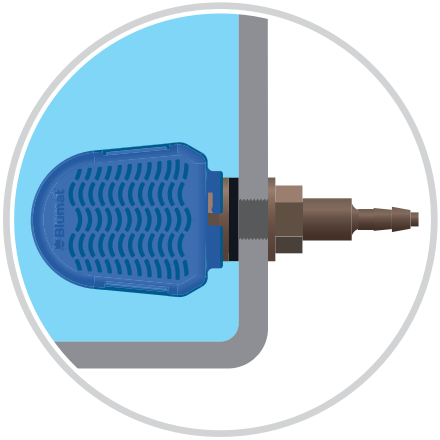

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Περάστε το λάστιχο τροφοδοσίας από τον μειωτήρα πίεσης / την υψηλή δεξαμενή στα φυτά.
- Εάν το λάστιχο τροφοδοσίας θερμανθεί πριν από την εγκατάσταση (ζεστό νερό, ήλιος), η τοποθέτησή του θα είναι ευκολότερη. Μην τσακίζετε το λάστιχο!
- Κόψτε το λάστιχο σε κάθε φυτό και τοποθετήστε έναν σύνδεσμο ταυ. 1 Στο άκρο της εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε ένα τελικό εξάρτημα. 2
- Ανοίγετε πάντα πλήρως τα λάστιχα. 3
- Τα λάστιχα σταξίματος που είναι προσυναρμολογημένα στο σετ μπορούν επίσης να παραμείνουν στον σύνδεσμο ταυ / στο τελικό εξάρτημα κατά την αρχική εγκατάσταση.

Πληροφορίες: Το λάστιχο τροφοδοσίας δεν είναι κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση στο έδαφος ή σε τοίχους.
Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο άδειο σωλήνα. Τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να παραμένουν προσβάσιμα.

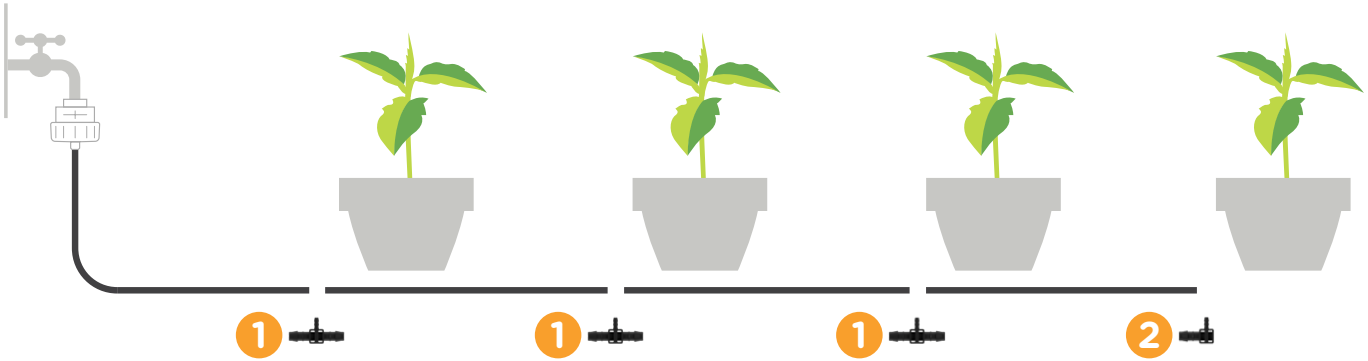

Μέγιστο μήκος **60 μέτρα**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά (γράσο, σαπούνι κ.λπ.) κατά το άνοιγμα! Σε αυτήν την περίπτωση, ο σωλήνας θα υποστεί ζημιά.

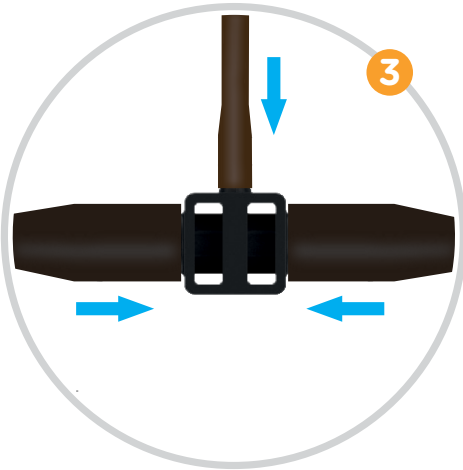

ΑΝΑΓΚΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Εγκαταστήστε τουλάχιστον ένα Tropf-Blumat ανά φυτό ή δοχείο.
- Ένα Tropf-Blumat ποτίζει περίπου 20-25 εκατοστά χώματος σε διάμετρο.

Πληροφορίες: Το πότισμα πραγματοποιείται μέσω του λεπτού λάστιχου σταξίματος, όχι μέσω του πήλινου κώνου.
Ο πήλινος κώνος και το νερό μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του ποτίσματος.

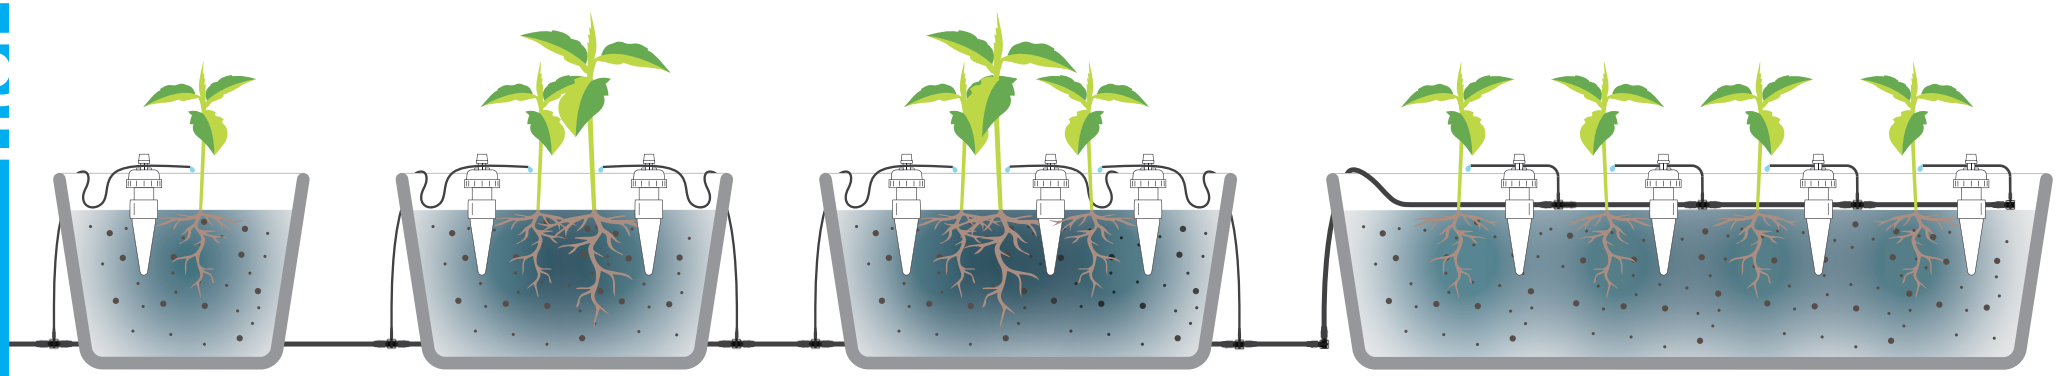

Ø25 cm | Ø40 cm | Ø50 cm | ~100 cm

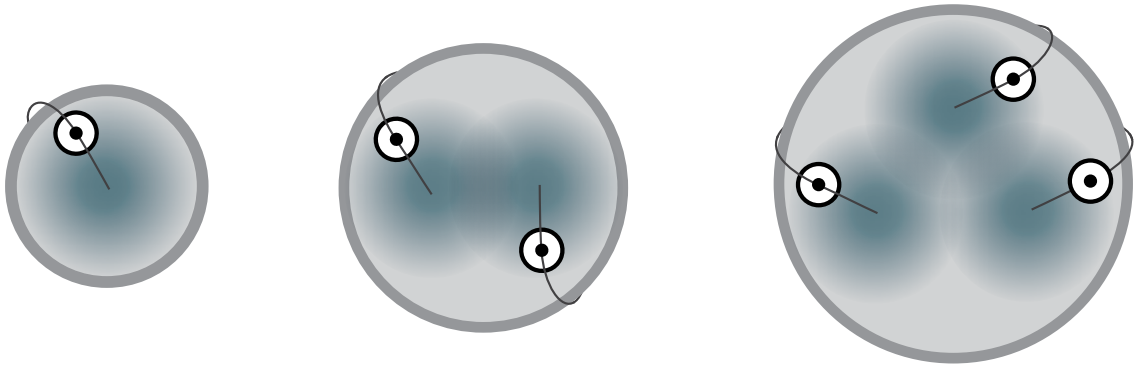

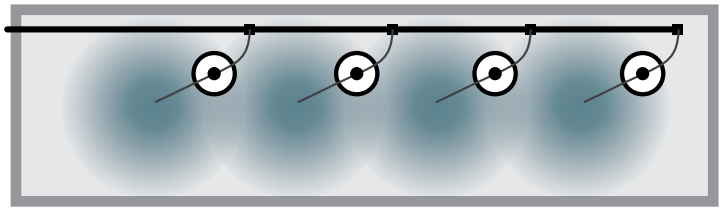

Tropf-Blumat — Feeding Tube — Drip Tube

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ TROPF-BLUMAT

1.

Ξεβιδώστε τα επάνω μέρη και σφίξτε τα ξανά μαζί κάτω από το νερό.
Κάθε Tropf-Blumat (αισθητήρας) πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο με νερό.

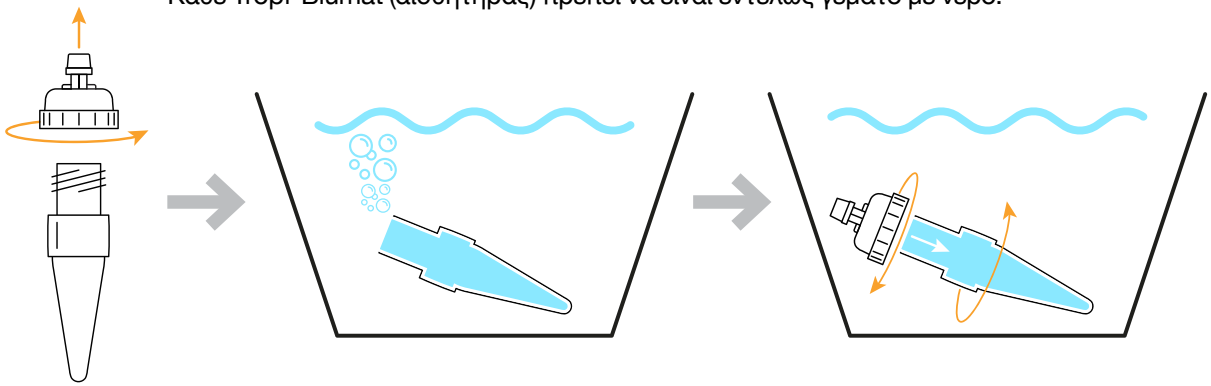

2.

Αφήστε τους **γεμάτους με νερό και βιδωμένους** αισθητήρες στο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

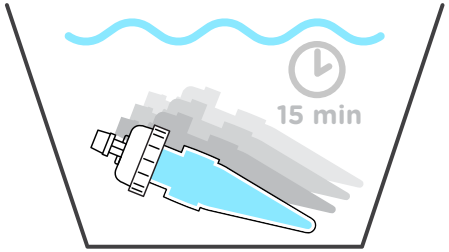

3.

Αυτό το βήμα είναι εξαιρετικά σημαντικό: **Πριν** από την περαιτέρω τοποθέτηση, φροντίστε να ποτίσετε το χώμα σε όλες τις γλάστρες καλά και πολλές φορές.

4.

Τοποθετήστε ένα Tropf-Blumat στο υγρό χώμα δίπλα σε κάθε φυτό (περίπου 10-15 εκατοστά μακριά από το φυτό). Ο πήλινος κώνος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος μέσα στο έδαφος. Πιέστε καλά το χαλαρό χώμα.

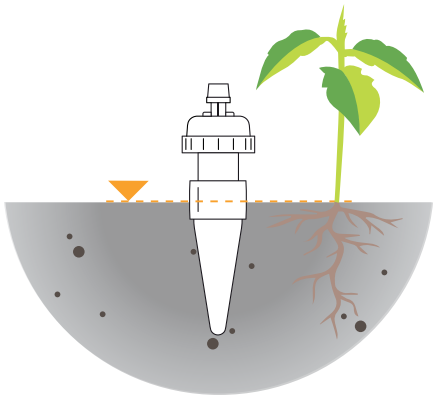

5.

Συνδέστε το λάστιχο σταξίματος με τον σύνδεσμο ταυ ή το τελικό εξάρτημα και σπρώξτε το μέσα από το Tropf-Blumat. Το άκρο πρέπει να προεξέχει περ. 8 εκατοστά από το Tropf-Blumat και θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή του φυτού. Τέλος, σφίξτε τη βίδα ρύθμισης.

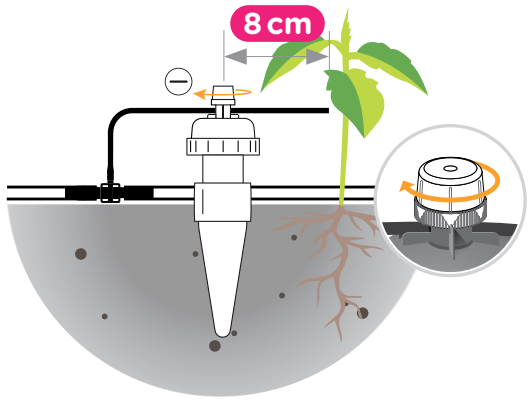

ΡΥΘΜΙΣΗ

- Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αισθητήρες είναι «κλειστοί». Δεν επιτρέπεται να στάζει πουθενά! Εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε κι άλλο τις βίδες ρύθμισης.
- Ξεκινήστε τη ρύθμιση στο τελευταίο Tropf-Blumat του συστήματος. Έτσι, το σύστημα εξαερώνεται.

1.

Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα μέχρι να αρχίσει να στάζει νερό από το λάστιχο σταξίματος.

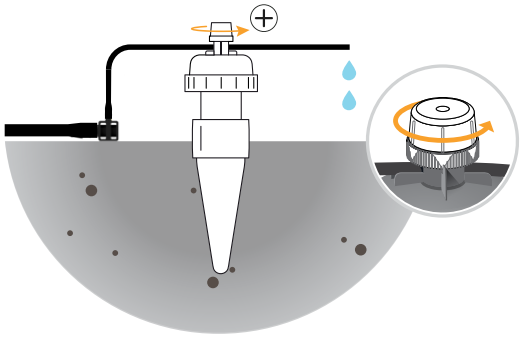

2.

Γυρίστε ξανά αργά τη βίδα ρύθμισης μέχρι να μην εξέρχεται πλέον άλλο νερό. Θα πρέπει απλώς να κρέμεται μια σταγόνα νερού στο λάστιχο σταξίματος.

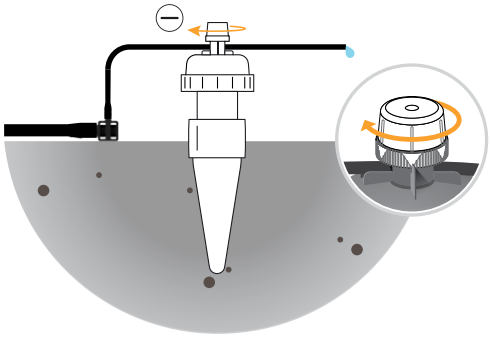

3.

Τέλος, σφίξτε ξανά τη βίδα ρύθμισης περιστρέφοντας κατά ακόμη 1/4 (2 βέλη σήμανσης).

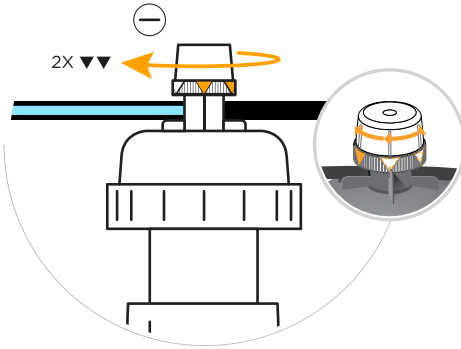

Έτοιμο! Επειδή το έδαφος είναι υγρό, το Tropf-Blumat δεν επιτρέπεται να απελευθερώνει νερό. Το πότισμα ξεκινά μόνο όταν το χώμα στεγνώσει. Τώρα προβείτε στη ρύθμιση για κάθε μεμονωμένο Tropf-Blumat.

ΕΛΕΓΧΟΣ

- Μετά την εγκατάσταση, ελέγχετε την έξοδο νερού για αρκετές ημέρες. Εάν χρειάζεται, επαναρυθμίστε με άνοιγμα (= περισσότερο νερό) ή κλείσιμο (= λιγότερο νερό). Προσαρμόστε προσεκτικά, συνήθως αρκεί περιστροφή κατά το 1/2 του βέλους σήμανσης.
- Μην μπερδεύεστε εάν η επιφάνεια του χώματος είναι στεγνή. Το νερό απλώνεται υπόγεια. Μόνο η περιοχή κάτω από το λάστιχο σταξίματος είναι συνήθως εμφανώς υγρή.
- Αφήνετε πάντα τη βρύση ανοιχτή ή ξαναγεμίζετε έγκαιρα το δοχείο νερού. Ακόμη και με βροχή. Εάν η παροχή νερού διακοπεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι ρίζες θα ρουφήξουν το νερό από το Tropf-Blumat. Το Tropf-Blumat δεν λειτουργεί χωρίς νερό!

TROPF-BLUMAT MAXI

Το Tropf-Blumat Maxi είναι ιδανικό για το πότισμα φυτών σε μεγάλες γλάστρες και σκάφες με ύψος δοχείου 30 εκατοστών και άνω. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη υγρασία στην περιοχή της ρίζας, αλλά η επιφάνεια παραμένει περισσότερο στεγνή.

Η τοποθέτηση και η ρύθμιση είναι ίδιες όπως για ένα κανονικό Tropf-Blumat (Σελίδες 6-7.) Με το Tropf-Blumat Maxi, θα πρέπει επίσης να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα.

- Ποτίστε καλά το χώμα μισή ώρα πριν από την τοποθέτηση, έτσι ώστε η υγρασία να κατανέμεται καλά σε ολόκληρο το δοχείο.
- Τοποθετήστε το Tropf-Blumat Maxi στο χώμα (όχι στη ρίζα των φρέσκων φυτών) και στη συνέχεια πιέστε ελαφρά το χώμα.
- Κάντε μια τρύπα εάν υπάρχουν δυνατές ρίζες ή εάν το έδαφος είναι πολύ σφιχτό. Γεμίστε την τρύπα μέχρι τη μέση με χαλαρό χώμα και τοποθετήστε το Tropf-Blumat Maxi μέσα εκεί. Στη συνέχεια, ποτίστε καλά και γεμίστε την υπόλοιπη τρύπα με χώμα.

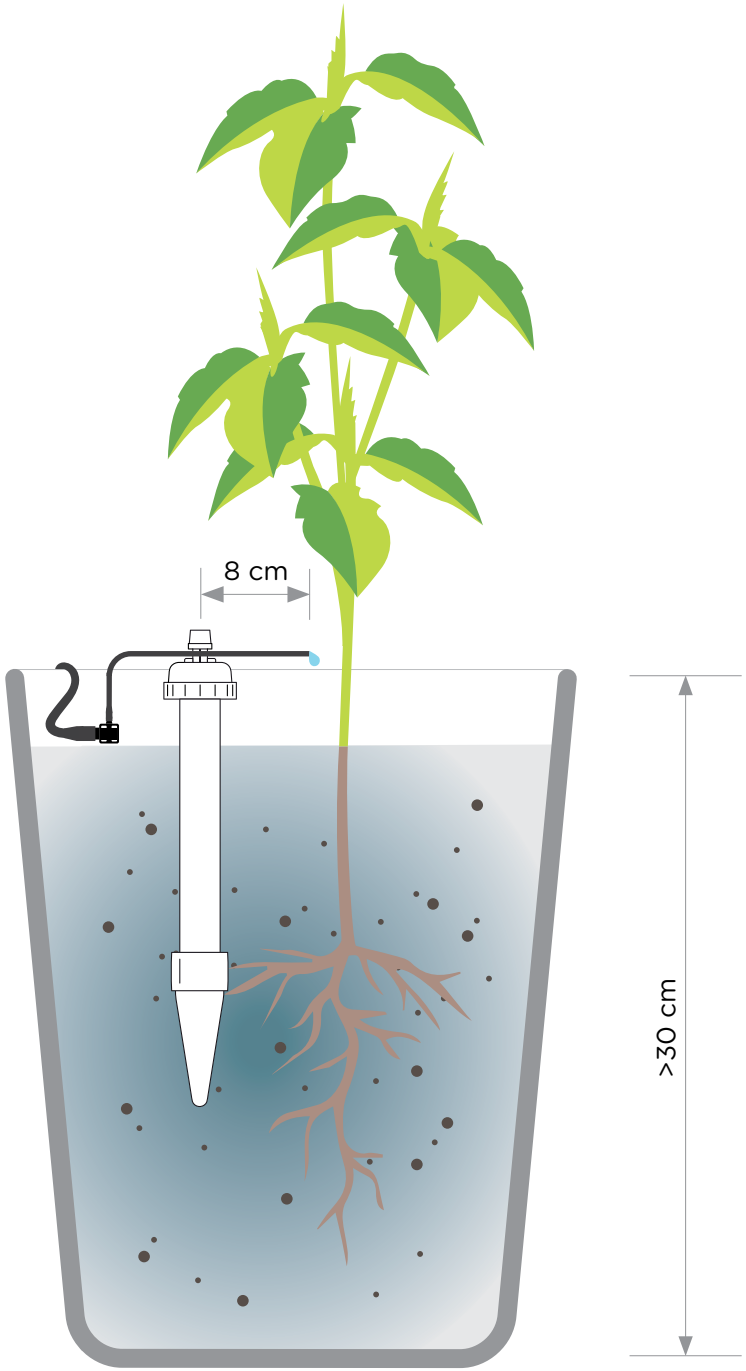

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με τους σταλάκτες διανομής Blumat μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των σημείων σταξίματος ανά Tropf-Blumat έως και σε 5. Έτσι, επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφη κατανομή του νερού στα μεγάλα δοχεία.

- Κόψτε κομμάτια λάστιχου μήκους περίπου 20 εκατοστών από το λεπτό λάστιχο σταξίματος και συνδέστε έως και 5 σταλάκτες διανομής μεταξύ τους. Στο τέλος, χρησιμοποιήστε έναν τερματικό σταλάκτη διανομής.
- Ο πρώτος σταλάκτης διανομής πρέπει να απέχει 8 εκατοστά από το Tropf-Blumat. Τοποθετήστε τους υπόλοιπους σταλάκτες διανομής οπουδήποτε στην περιοχή της ρίζας των φυτών.
- Τώρα ρυθμίστε το Tropf-Blumat ως συνήθως. Στη συνέχεια, συνδέστε τους σταλάκτες διανομής με το Tropf-Blumat.
- Η μαύρη βίδα δεν χρειάζεται ρύθμιση. Ξεβιδώνετε και καθαρίζετε μια φορά τον χρόνο ή όσο χρειάζεται.

Η σύστασή μας: Όταν χρησιμοποιείτε σταλάκτες διανομής με υψηλή δεξαμενή, αυτή θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 2 μέτρα ψηλότερα.

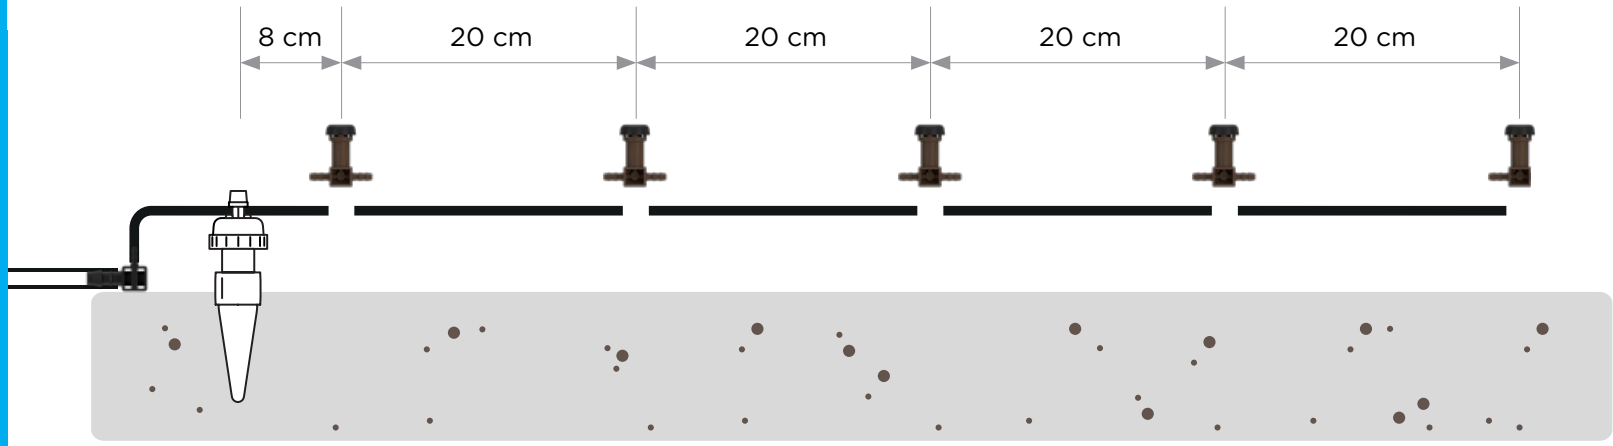

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Χρησιμοποιείτε τους σταλάκτες διανομής με τα στηρίγματα Blumat. Έτσι, αποτρέπεται η ανάπτυξη των ριζών.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ...

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ:

ONLINE FAQ

	Πηγές σφαλμάτων	Αποκατάσταση σφαλμάτων
... ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ;	Εάν η παροχή νερού (βρύση κλειστή, δεξαμενή άδεια, τσακισμένο λάστιχο) διακοπεί ή εάν η βίδα ρύθμισης είναι πολύ σφιχτή, το πότισμα δεν πραγματοποιείται πλέον. Μετά από ορισμένο διάστημα (ανάλογα με το φυτό, τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση), ο αισθητήρας αδειάζει. Το Tropf-Blumat δεν λειτουργεί χωρίς νερό!	Γεμίστε ξανά το Tropf-Blumat με νερό και ρυθμίστε το εκ νέου.
... ΤΟ TROPF-BLUMAT ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ;	Κάτω από τους 5°C, το Tropf-Blumat κλείνει πιο αργά από το συνηθισμένο (π.χ. δροσερές νύχτες το φθινόπωρο).	Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης κατά ½ έως 1 στη σήμανση.
... ΔΕΝ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ;	Μετά από μακρά περίοδο αποθήκευσης ή μετά την αγορά ενός νέου, το λάστιχο σταξίματος μπορεί να κολλήσει στην περιοχή της βαλβίδας. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.	Τραβήξτε ελαφρώς το λάστιχο έξω από το Tropf-Blumat και πλάστε τη συμπιεσμένη περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλά σας.
... ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΟ;	Το νερό φτάνει στον αισθητήρα πολύ γρήγορα, το πότισμα είναι λιγότερο και πιο σύντομο. *Αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι επιθυμητή για φυτά που απαιτούν λίγη υγρασία.	Επεκτείνετε το λάστιχο σταξίματος στα 8 εκατοστά.
... ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ;	Το νερό αργεί να φτάσει στον αισθητήρα, το πότισμα είναι πολύ και για μεγαλύτερο διάστημα. *Αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι επιθυμητή για φυτά που απαιτούν πολλή υγρασία. **Προσοχή:** Εάν το λάστιχο σταξίματος είναι πολύ μακρύ, το πότισμα δεν θα σταματήσει!	Κοντύνετε το λάστιχο σταξίματος στα 8 εκατοστά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Πριν από τον χειμώνα, αδειάζετε την υψηλή δεξαμενή ή/και αποσυναρμολογείτε τον μειωτήρα πίεσης. Καθαρίζετε όλους τους αισθητήρες εσωτερικά και εξωτερικά με νερό. Κρούστες στον πήλινο κώνο μπορούν να τριφτούν με γυαλόχαρτο. Τα λάστιχα μπορούν να παραμείνουν σε εξωτερικό χώρο, ενώ οι μειωτήρες πίεσης και οι αισθητήρες πρέπει να αποθηκεύονται σε σημεία προστατευμένα από τον παγετό.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ

Γεμίστε τους αισθητήρες, τοποθετήστε τους στο υγρό χώμα και ρυθμίστε τους ξανά. Ελέγξτε τα λάστιχα για διαρροές (ειδικά στα σημεία σύνδεσης). Κατά περίπτωση, επεκτείνετε το σύστημα. Οι συνδέσεις των συνδέσμων ταυ και των τελικών εξαρτημάτων που δεν χρειάζονται μπορούν απλά να κλείσουν (βλ. Πρόσθετα εξαρτήματα).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Σε περιοχές χωρίς παγετό είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία. Οι αισθητήρες χάνουν λίγο νερό με την πάροδο του χρόνου και πρέπει να επαναπληρώνονται εγκαίρως. Μετά από περίπου 6-8 μήνες, ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο Tropf-Blumat και συμπληρώστε εάν χρειάζεται.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Συνιστώνται μακροχρόνια λιπάσματα, τα οποία είναι προτιμότερο να ενσωματώνονται στην περιοχή του σημείου σταξίματος. Η λίπανση με ποτιστήρι είναι φυσικά επίσης δυνατή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Το σύστημα ποτίσματος Tropf-Blumat έχει αναπτυχθεί ειδικά για φυτά εξωτερικού χώρου και **δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους.** Προστατεύετε τα φυτά από πτώση και μην τα τοποθετείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στην υγρασία. Σε περίπτωση που διαφύγει νερό, δεν θα πρέπει να προκαλεί ζημιά (π.χ. ροή σε υπόγειους χώρους/κελάρια).

PRODUCT RANGE

Με ένα σετ Tropf-Blumat λαμβάνετε ένα έτοιμο για σύνδεση, πλήρως αυτόματο σύστημα ποτίσματος.
Με τα αξεσουάρ μπορείτε να το συμπληρώσετε και να το επεκτείνετε σχεδόν με όποιον τρόπο θέλετε.

Σετ40
για 40 φυτά,
συμπεριλαμβανομένου μειωτήρα πίεσης

Σετ12
για 12 φυτά,
συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης υψηλής δεξαμενής

Tropf-Blumat
Αισθητήρας ποτίσματος

Tropf-Blumat Maxi
Αισθητήρας ποτίσματος για μεγάλα φυτά

Μειωτήρας πίεσης
Πίεση εξόδου 1 Bar, για βρύση 3/4''

Σύνδεση υψηλής δεξαμενής
για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε δεξαμενή, οπή διάτρησης 12 mm

Φίλτρο νερού
κατάλληλο για τη σύνδεση υψηλής δεξαμενής

Λάστιχο τροφοδοσίας 8 mm
διατίθεται σε μαύρο και λευκό

Βαλβίδα φραγής
για λάστιχο τροφοδοσίας 8 mm

Λάστιχο σταξίματος 3 mm
ευέλικτο λάστιχο τροφοδοσίας και για σύνδεση σταλακτών διανομής

Σταλάκτης διανομής
για σύνδεση σε ένα Tropf-Blumat

Σφιγκτήρας ασφαλείας λάστιχου
για όλα τα λάστιχα 8 και 3 mm

Στήριγμα
για λάστιχο τροφοδοσίας 8 mm και σταλάκτη διανομής

Σύνδεσμος λάστιχου 8-8 mm
για τη σύνδεση λάστιχων τροφοδοσίας

Γωνία 8-8 mm
για αλλαγή της κατεύθυνσης των λάστιχων τροφοδοσίας

Σύνδεσμος διακλάδωσης λάστιχου 8-8-8 mm
για τη διακλάδωση λάστιχων τροφοδοσίας

Σύνδεσμος ταυ 8-3-8 mm
για τη σύνδεση ενός Tropf-Blumat

Τελικό εξάρτημα 8-3 mm
για τη σύνδεση ενός Tropf-Blumat στο άκρο του λάστιχου

Μίνι σύνδεσμος ταυ και σύνδεσμος
για τη διακλάδωση και τη σύνδεση λάστιχων σταξίματος 3 mm



Κοχλιωτό πώμα
για το κλείσιμο στομίων 3 mm (σύνδεσμος ταυ, τελικό εξάρτημα, σταλάκτης διανομής)

Ασφάλεια μετατόπισης
αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση ενός Tropf-Blumat

Κόφτης
για την ευκολότερη τοποθέτηση των μοντέλων Maxi και Digital

Blumat Digital
Επαγγελματικός έλεγχος της υγρασίας του εδάφους

Αυτόματος διανομέας νερού

BLUMAT CLASSIC

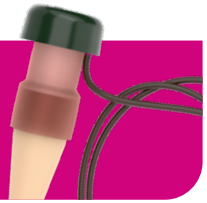

Ιδανικός για φυτά εσωτερικού χώρου

- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Τα φυτά παραμένουν στη συνήθη θέση τους.
- Δεν απαιτείται μεταφύτευση.
- Πλήρως αυτόματο και εξατομικευμένο.
- Τα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές, όλο τον χρόνο.

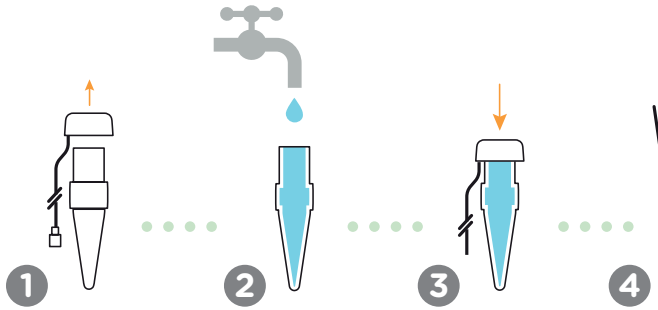

Blumat Classic » περ. 75 ml / 24 h
Blumat Classic XL » περ. 125 ml / 24 h

Το Blumat Classic είναι το αξιόπιστο σύστημα ποτίσματος για φυτά εσωτερικού χώρου. Το νερό αναρροφάται από οποιοδήποτε δοχείο και απελευθερώνεται στο χώμα μέσω του πήλινου κώνου.

Αυτό λειτουργεί αυτόματα και τα φυτά παίρνουν αυτό που χρειάζονται. Η έκδοση XL είναι επίσης κατάλληλη για πότισμα φυτών μπαλκονιού κατά τη διάρκεια διακοπών.

BLUMAT EASY

Προσαρμογέας φιάλης γενικής χρήσης

Blumat Easy » περ. 200 ml / 24 h
Blumat Easy XL » περ. 300 ml / 24 h

Το Blumat Easy είναι το εύκολο σύστημα ποτίσματος για φυτά σε μπαλκόνια και βεράντες, και φυσικά και για φυτά εσωτερικού χώρου. Το Easy ταιριάζει σε όλα σχεδόν τα συνήθη πλαστικά μπουκάλια από 0,5 έως 2 λίτρα. Τοποθετήστε τη γεμάτη φιάλη με τον πήλινο κώνο στο χώμα, ανοίξτε μια τρύπα στη φιάλη και το νερό θα απελευθερώνεται στο φυτό για αρκετές ημέρες.

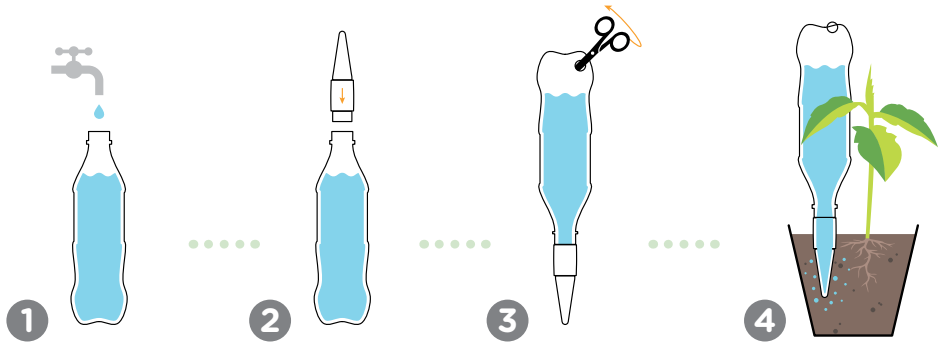

Πληροφορίες: Το Blumat Classic και το Blumat Easy μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για το πότισμα φρούτων και λαχανικών. Τα προϊόντα ελέγχονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα και είναι απαλλαγμένα από BPA, PFAS και φθαλικές ενώσεις.

video guides

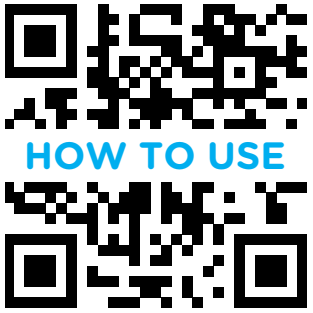

blumat.com